


## 取扱説明書

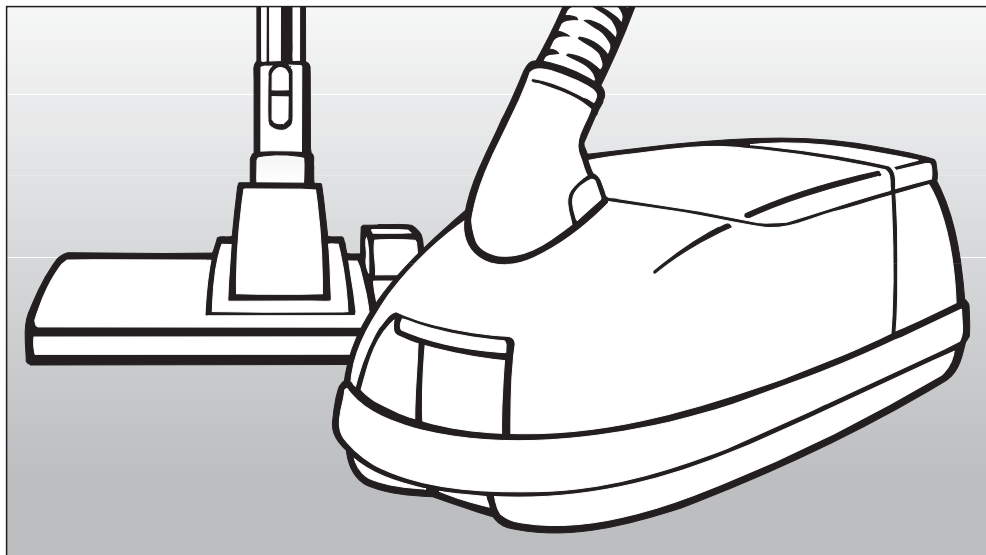

ミーレ掃除機

S526

Cat & Dog Plus

ご使用になる前にこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。その後、保証書と共に大切に保管してください。

# 目次

---

各部の名称 .....	5
安全上の注意 .....	7
使用前の準備 .....	12
ホースの取り付け .....	12
ホース（手元管）と延長管の接続 .....	13
延長管の長さ調節 .....	13
床用ブラシの取り付け .....	14
<b>ターボブラシ</b> .....	15
ターボブラシの取り付け .....	15
使い方 .....	15
ターボブラシの調節 .....	16
<b>付属品</b> .....	17
付属ノズルの取り出し .....	18
<b>付属ノズルの用途</b> .....	19
すきま用ノズル .....	19
ホコリ用ブラシ .....	19
家具用ノズル .....	19
<b>使い方</b> .....	20
電源コードの引き出し .....	20
電源コードの巻き取り .....	20
電源スイッチの ON/OFF .....	20
吸引力の設定 .....	21
風量調節カバーで吸込力を調節 .....	21
<b>吹きつけ機能</b> .....	23
取り付け方／使い方 .....	23
<b>中断／移動／収納</b> .....	24
パークシステム（本体後部） .....	24
スタンドホルダー（本体脇） .....	24
<b>紙パックとフィルターについて</b> .....	25
新しい紙パックとフィルターの購入 .....	25
「スーパーエアクリーンフィルター」 .....	26
「アクティブエアクリーンフィルター」 .....	26
「アクティブ HEPA フィルター」 .....	26

紙パックの交換 .....	27
紙パックの交換時期 .....	27
ダストサインのチェック方法 .....	27
“ダストサイン”の表示のしくみ .....	27
紙パックの交換方法 .....	28
排気フィルターの交換 .....	29
「アクティブエアクリーンフィルター」の交換時期 .....	29
「アクティブエアクリーンフィルター」の交換方法 .....	30
別の種類の排気フィルターへの交換 .....	31
「スーパーエアクリーンフィルター」の交換時期 .....	32
「アクティブ HEPA フィルター」への交換時期 .....	32
「スーパーエアクリーンフィルター」の交換方法 .....	33
集塵室フィルターの交換 .....	34
集塵室フィルター（モーター保護）の交換時期 .....	34
交換方法 .....	34
床用ブラシの点検 .....	35
ローラーのお手入れ .....	35
ノズルプレートの交換 .....	35
お掃除とお手入れ .....	36
オーバーヒート警告ランプ .....	37
オーバーヒート（過熱） .....	37
別売品 .....	38
故障?と思う前に .....	40
アフターサービスと保証について .....	41
仕様 .....	42

〔輸送用梱包資材には、環境にやさしい素材を使用しております。〕


当社が輸送用に使用している梱包資材は、再生素材をできるだけ使用し、ゴミの削減、環境保全に積極的に取り組んでいます。

● 梱包資材のリサイクルにご協力ください。

梱包資材は、様々な再生商品の原料として再利用できます。

地域のリサイクル・ゴミ回収に、ご協力ください。

# 各部の名称

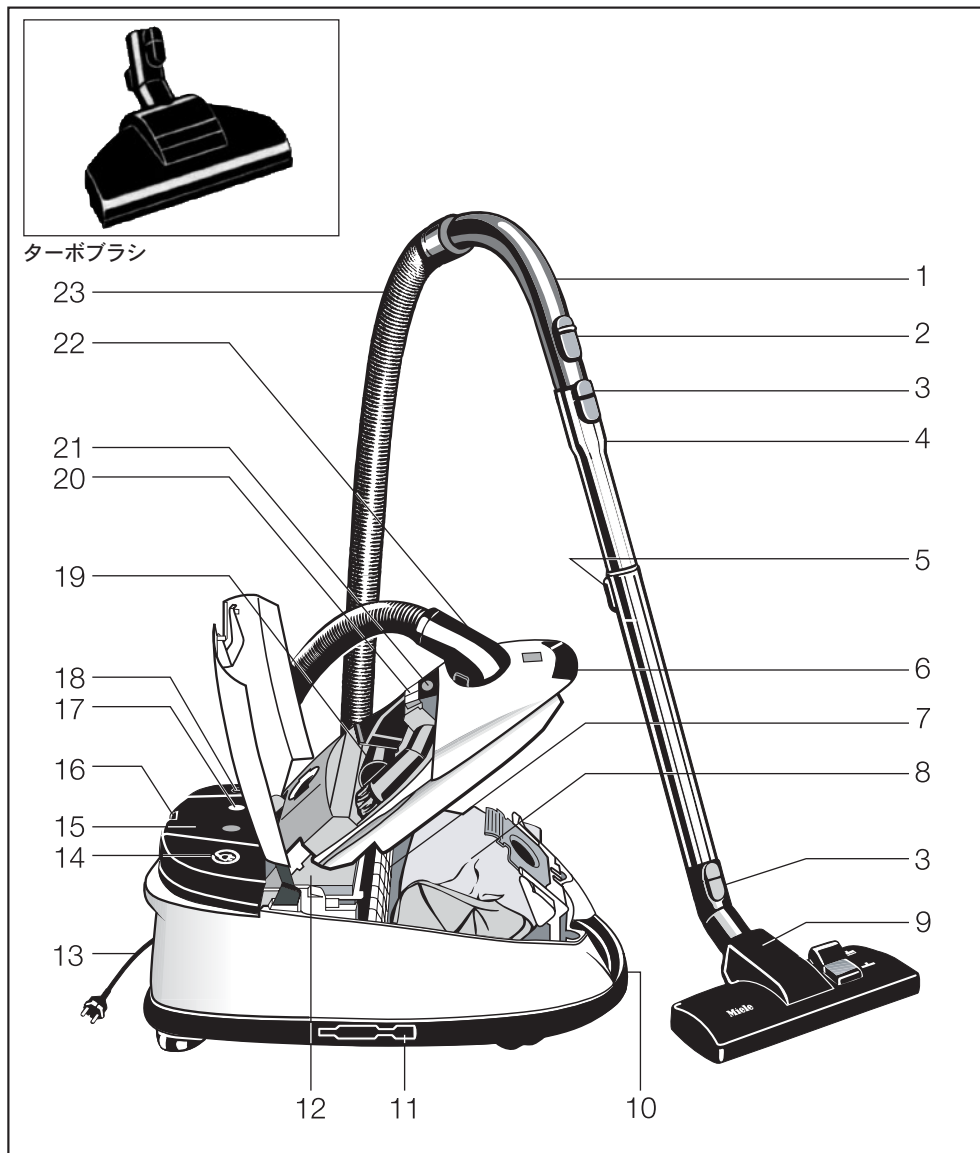



- 1 = 手元管
- 2 = 風量調節カバー
- 3 = 接続ボタン
- 4 = 延長管
- 5 = 長さ調節ロックボタン
- 6 = フタ開閉ノブ
- 7 = 集塵室フィルター（モーター保護フィルター）
- 8 = 紙パック
- 9 = 床用ブラシ
- 10 = 取っ手
- 11 = 延長管スタンドホルダー
- 12 = 排気用フィルター
- 13 = 電源コード
- 14 = コード巻取りスイッチ
- 15 = パワーセレクトター
- 16 = パーキングホルダー
- 17 = オーバーヒート警告ランプ
- 18 = 電源スイッチ（ON / OFF）
- 19 = 付属ノズル収納室
- 20 = ダストサイン
- 21 = 付属ノズル収納室ボタン
- 22 = ホース接続パイプ
- 23 = ホース

---

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」をお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他人への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
3. 注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害の度合いにより、「警告」と「注意」の二つに分け、明示しています。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容 —— を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容 —— を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制／指示」を促す絵表示が付いています。



**発火注意**

発火の可能性あり



**感電注意**

感電する恐れあり



**高温注意**

本体の温度上昇



**禁止行為**

故障やケガの注意



**分解禁止**

故障や事故の恐れ



**強制／指示**

故障や事故の回避



**:(電源)プラグをコンセントから抜く**

発火や感電、故障の可能性を回避

# 安全上の注意

## 電源について






### 注意

- ❗ 電源は、一般家庭用 100V / 50-60Hz を使用してください。  
電源は、「15A 125V」表示のある壁面のコンセントから直接お取りください。
- ❗ 使用時に、ブレーカー（分電盤内の配線遮断器）が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。

## コンセント、プラグについて










### 注意

-  濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。
- ❗ プラグを抜く際は、電源コードではなく、必ずプラグ部分をを持ってください。
-  プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。また、差込み口のゆるいコンセントは使用しないでください。
-  コンセントを単独でご使用ください。  
差込み口が二つのものは、片方を空けたままでご使用ください。

## 電源コードについて



### 警告

-  コードのエンド予告サイン (=黄マーク) 以上に、コードを引き出さないでください。  
コードが無理に引っ張られた状態では、プラグのせん刃が曲がったりコンセントが傷んで、発火の原因になることがありますので、特に使用中はご注意ください。
-  電源コードは大切に扱ってください。  
無理に曲げたり、重い物を乗せないでください。
-  使用中、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、使用を中止し、販売店にご連絡ください。
-  延長コード、テーブルタップ、ソケット等は、絶対に使用しないでください。
-  電源コードを踏みつけないでください。ドアなどで押しつぶさないようにしてください。
-  傷付いたり破損した電源コード／プラグは使用せず、販売店に修理／交換を依頼してください。
-  本体は電源コードの上を移動させないでください。

## 使用上の注意












### 警告

-  吸かけの煙草やまだ熱の残る灰など、可燃性のものは絶対に吸い込まないでください。
-  香水やローション、ベンジン、シンナー、アルコールなど、可燃性のある液体や気体を絶対に吸い込まないでください。

# 安全上の注意

## 使用上の注意

## 注意

-  使用の際は、必ず紙パックとフィルターを所定の場所にセットしてください。
-  水や湿気の多い場所での使用は、お止めください。また、液体や水気のあるゴミは、吸い込まないでください。  
本体および操作パネルに水やジュースなどをこぼさないでください。
-  本製品は、家事での掃除を目的としたものです。人体や動物(ペット)などに使用しないでください。
-  使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
-  運転中は、排気口をふさがないでください。本体が過熱状態(→警告ランプ点灯)になり、停止する場合があります。
-  1. ホースや管に物が詰まる 2. 紙パックが満杯 3. フィルターの汚れ 4. 排気口をふさぐなどの原因で、本体が過熱状態になると、過熱防止装置が作動(=警告ランプ点灯)し、自動的に運転を停止します。停止した場合は、①電源スイッチを切る ②プラグをコンセントから抜く ③原因を調べ、温度が下がった後、再使用する
-  万一、異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。
-  ブラシやノズルをつけないで直接延長管から吸い込むと先端部分が損傷したり、とがった部分でケガをする恐れがあるのでおすすめいたしません。
-  ミーレの掃除機の紙パックは使い捨てタイプです。再使用しないでください。

## 使用上の注意



## 注意

- ❗ 紙パックがきちんと挿入されていないとフタが完全に閉まりません。ムリに閉めないでください。
- ❗ トナーの粉を吸い込まないでください。プリンターやコピーなどに使うトナーは電気を伝導します。掃除機のフィルターシステムはトナーを完全にろ過しないことがあるので、ファンによって外に吹き飛ばされ、部屋の中に排気される可能性があります。
- ❗ 紙パック、フィルター、付属品（オプションを含む）は、ミーレの純正品をお使いください。最後まで最適な性能を持続できます。
- ❗ 重いもの、硬いもの、鋭物なものを吸い込まないでください。詰りの原因となったり、損傷する可能性があります。
- ❗ ケガ（目や耳）をしないために床用ブラシ、付属ノズル、延長管は頭の位置で使わないでください。

## お手入れ



## 警告

- 🔌 お手入れをする前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。  
ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。
- ⊘ お手入れする際には乾いた布か少し湿らせた布を使ってください。絶対に水の中に本体を浸さないでください。湿気が本体の中に入ると電気ショックの恐れがあります。
- ❗ クレンザーやシンナー、ベンジン、金たわし等は使用しないでください。

## ターボブラシについて




## 注意

- ⚡ ターボブラシを液体に浸けたり、液体や水気のあるものを吸い込まないでください。
- ⊘ 重い物や硬い物、先の尖った物などは、吸い込まないでください。本体及びターボブラシが詰まったり、損傷する恐れがあります。
- ⊘ 回転中のブラシには絶対に触れないでください。


# 使用前の準備

## ホースの取り付け

- 本体の取付け口のシャッターを矢印の方向にスライドさせて開けます。

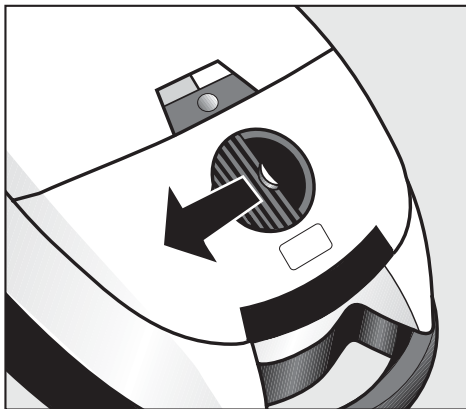


- ホース接続パイプを本体の取付け口にカシャッという音がするまで押し込みます。

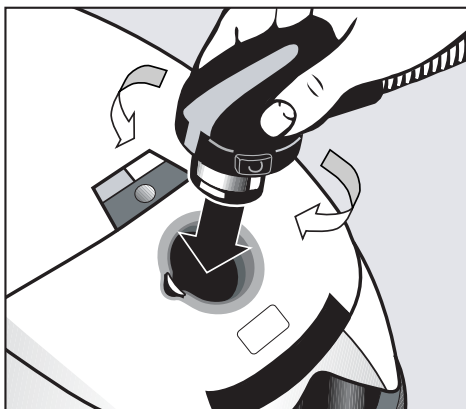

カシャッという音がしない等はまりにくい場合は、ホース接続パイプを左右に回転させながら押し込むとはまり易くなります。

## 外す場合：

- ホース接続パイプ両脇の着脱ボタンを同時に押しながら引き抜きます。

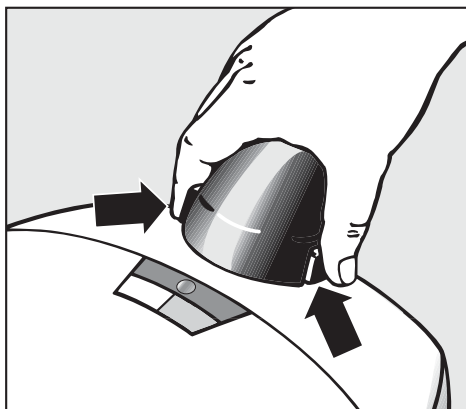

本体からホースを取り外した時は、シャッターを閉めてください。チリや悪臭がもれるのを防ぎます。




## ホース(手元管)と延長管の接続

- 手元管の凹み(固定部)を延長管の接続ボタンに合わせ、カシャッという音がするまで押し込みます。

取り外す時は：


- 接続ボタン(矢印)を押しながら抜いてください。

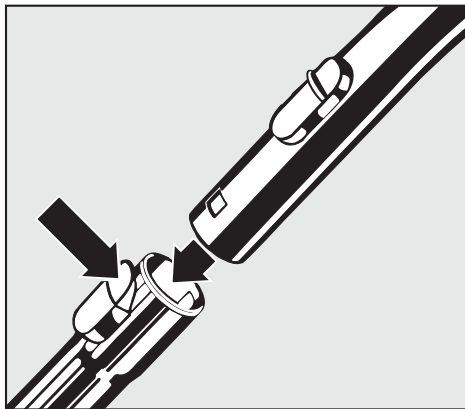

## 延長管の長さの調節

延長管は2本からなり、溝のある細い管(手元側)が太い管の中に入ってる ---- 入れ子式です。


- 長さ調節ロックボタン(矢印)を押し(=解除)ながら、溝のある延長管を使いやすい長さまで繰り出し、ロックボタンを離し(=固定)します。

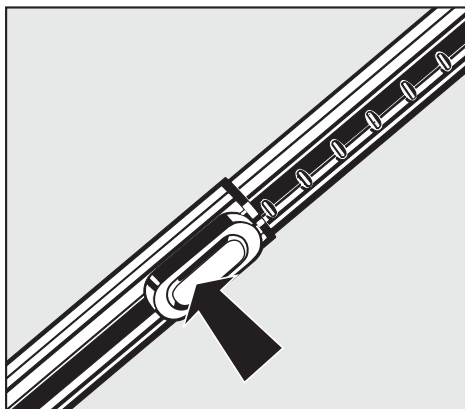

# 使用前の準備


## 床用ブラシの取り付け

- 延長管の固定穴を床用ブラシの接続ボタンに合わせ、カシャッという音がするまで押し込みます。

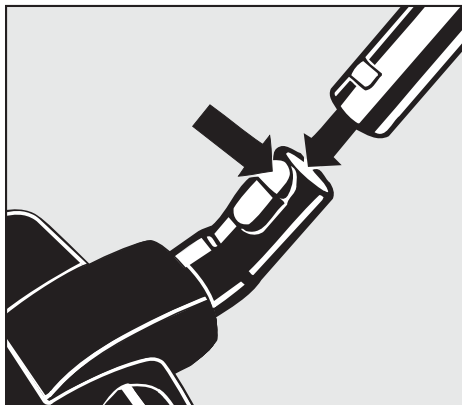

## 取り外す時は：


- 接続ボタン（矢印）を押しながら抜いてください。

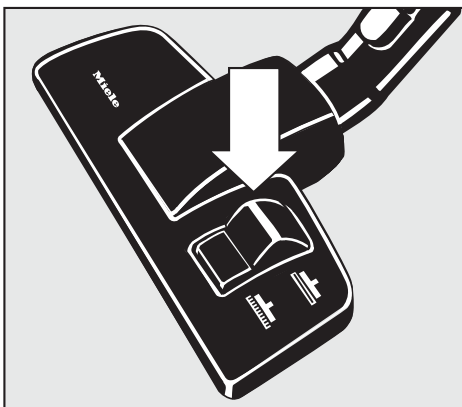

床用ブラシは畳やカーペット、フローリングなど幅広くご使用になれます。

ブラシレバーは、掃除する床の種類に合わせ、切り替えて（＝踏み込んで）ください。

- 硬い床（畳、フローリング、P タイルなど）

（ を押す：ブラシを出す）

- 柔らかい床（カーペット、絨物など）


（ を押す：ブラシは出さない）

## ターボブラシの取り付け

延長管の固定穴をターボブラシの接続ボタンに合わせ、カシャッという音がするまで押し込みます。

### 取り外す時は：

- 接続ボタン（矢印）を押しながら引き抜いてください。

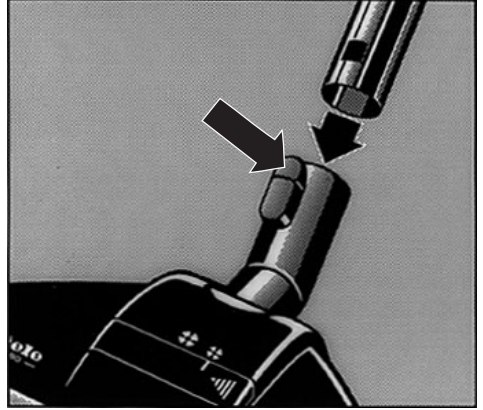


## 使い方

ターボブラシは、毛並みの質がよいカーペットをやさしくブラッシングしたり掃除したりする際に使い下さい。また、このターボブラシは、平らな場所であればどこでも使えます。4つのローラーによって、ブラシはフロアから1.5mm離れています。

※ キズつきやすくて、しかも光沢のある硬いフロアの場合は、付属の床用ブラシの方が適切かもしれませんので使い比べてみてください。

- ターボブラシは、カーペットやフロアの上を前後にゆっくりと動かすと、最も効果的に掃除ができます。
- 水平に動かすために、フサがあるカーペットの場合は、常に中央部の方からフサを通してフロアの残りの部分の方に向かってターボブラシを引いてください。

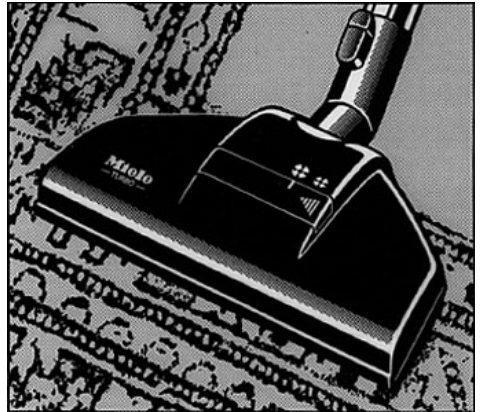

以下の場所ではターボブラシを使わないでください。

- 床面が平らでない所。  
ブラシがフロアにあたりキズになる恐れがあります。
- 毛並みが非常に長いサクソニー（羊から取る高級紡毛糸やその柔らかな紡毛織物）や、羊の毛の敷物、高価な手結びのカーペット（ペルシャジュータンなど）ぬい糸がとれてしまうおそれがあります。


疑問があればカーペットの専門家に相談してください。

# ターボブラシ

## ターボブラシの調節

### 空気調節スライドの開閉



ターボブラシは掃除機の吸い込み力によって動きます。毛並みが厚いカーペットの場合は、吸い込みのすきまがカーペットの毛並みでふさがれ、空気の流れが妨害されてブラシローラーがゆっくりと回転することがあります。このような場合、カーペットの掃除はきれいになりませんので、空気調整スライドを開いてください。（イラスト左）

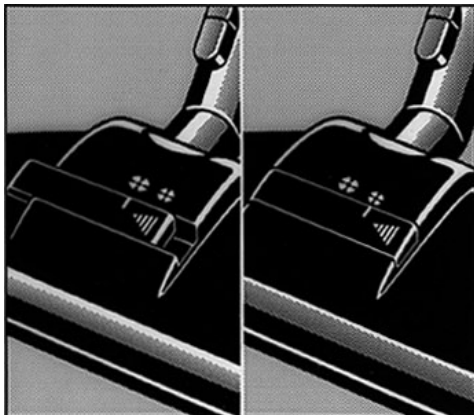

※ それ以外の状況では吸い込みパワーの全てを最大に利用する為、空気調節スライドを閉じてください。（イラスト右）

■ 本製品にはあらゆるタイプのお掃除に対応できるようツールが入っています。


- ① すきま用ノズル
- ② ホコリ用ブラシ
- ③ 家具用ノズル
- ④ フィルターカバー
- ⑤ 吹きつけ用アダプター

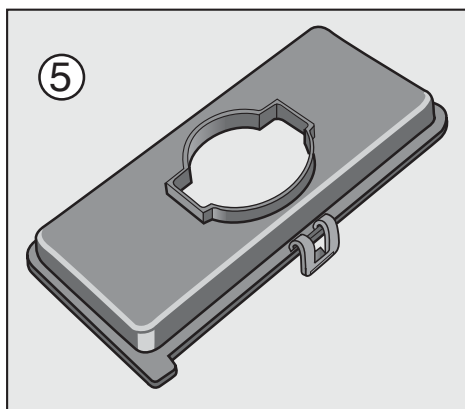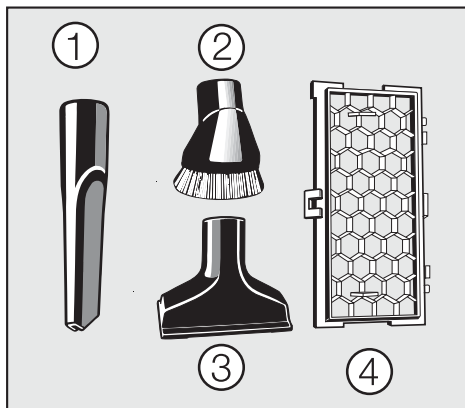


# 付属品

## 付属ノズルの取り出し

- 付属ノズル収納室ボタンを押し、収納室のフタを開けます。

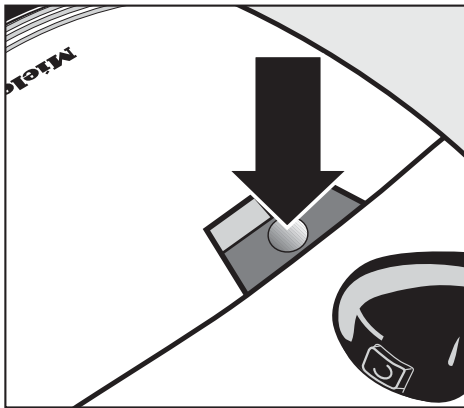


- 必要なノズルを取り出し、手元管もしくは延長管に差し込みます。

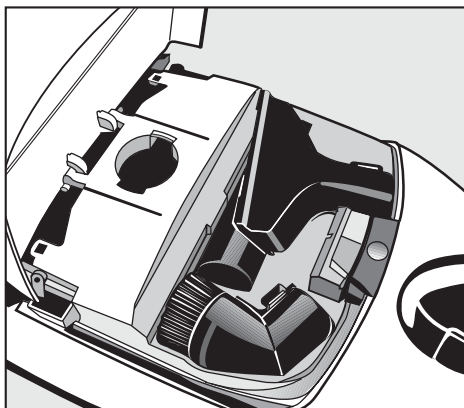

- 使用後は所定の位置に正しく収め、フタをしてください。


### すきま用ノズル

部屋のすみ、家具の間や裏側、溝などの掃除にご使用ください。

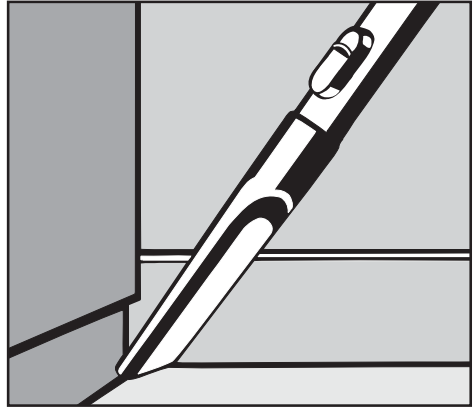


### ホコリ用ブラシ

飾物や表面の凸凹したもの、タンスや食器棚（ガラス面）などにご使用ください。ブラシの先が回るので、方向を変えてホコリを吸い取ることができます。

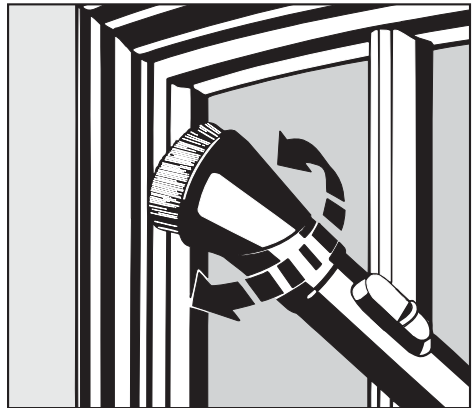

### 家具用ノズル

マットレス、ソファ、クッション、ベッド、カーテンなどにご使用ください。

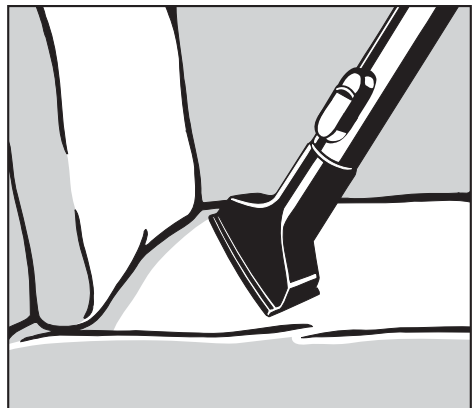


# 使い方

## 電源コードの引き出し

■ プラグを持って引き出します。


\*全長は5mありますが、黄マーク(4.2m)付近を限度としてください。

\*赤マークまで引き出すと、巻取りがスムーズにいかない場合があります。

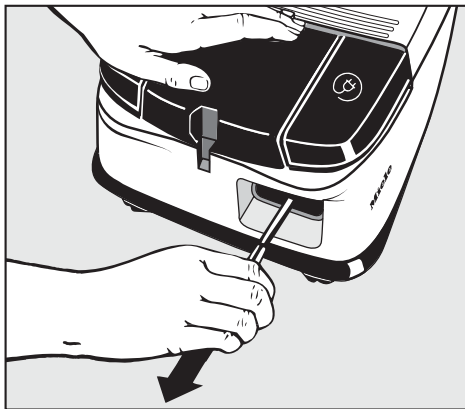

## 電源コードの巻き取り

■ コード巻き取りスイッチを踏み込んでください。

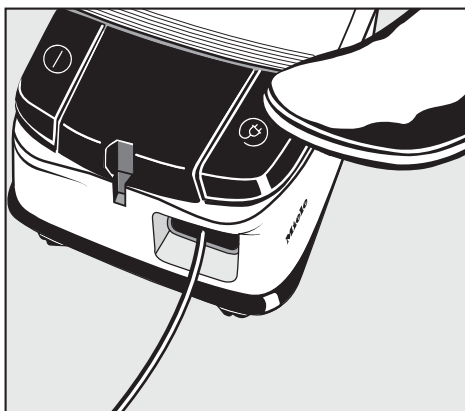


## 電源スイッチの ON/OFF

掃除機の運転／停止を行なうフットスイッチです。手、または足で押してください。

●スイッチを押す .....ON (入)

●再度スイッチを押す .....OFF (切)

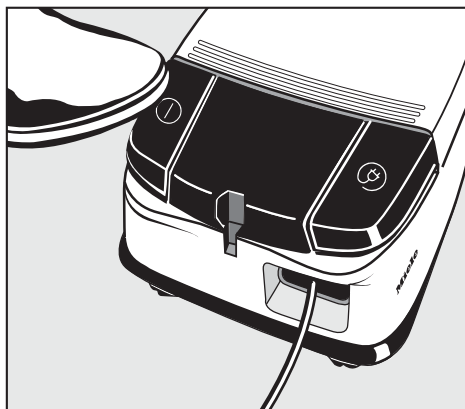




## 吸引力の設定

“パワーセクター”でその場所に適した吸込力を選んでください。床材や素材に応じた吸込力を選択することにより掃除に必要な電力を節約できます。

- スライドスイッチを手で動かしてご希望の吸込力に設定してください。

絵表示は設定した吸込力に適した素材をあらわしています。

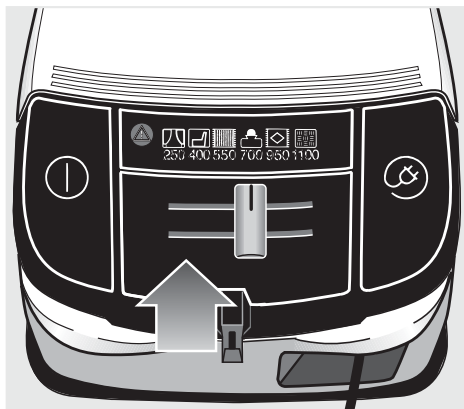

□ 250 = カーテン、布

□ 400 = ソファ、クッション

□ 550 = 厚いカーペット、絨毯

□ 700 = 標準使用（節電用）


□ 950 = 軽い汚れの織込みカーペット

□ 1100 = 硬質の床、汚れのひどいカーペット

## 風量調節カバーで吸込力を調節

カーペットから軽い敷物へ移動した時など、急に吸込力を下げたい場合や（敷物を吸い込むのを防ぎます）吸込力が強すぎてノズルなどが動きにくい時は、カバーで調節してください。

- カバーを開けると吸込力は弱くなります。

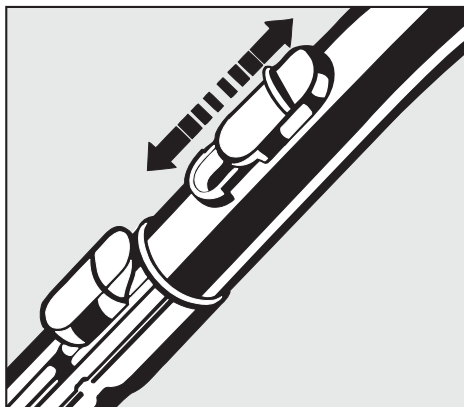

# 使い方

---

おがくず、砂、粉、小麦粉、パウダーなどの細かなチリを吸い込んだ時には、静電気の電荷は自然に強くなりますが、これらの電荷は解除することができます。


静電気の電荷が強くないように手元管の下側に金属板が組み込まれています。

■ 吸い込んでいる時には、常に手を手元管の下の金属部分に触れている状態にしてください。そうすれば静電気の電荷が強くなっても問題ありません。

\* 階段やカーテンなどを掃除する時には、本体を立てた状態でお使いいただけます。



## 吹きつけ機能

排気の吹き出す力を利用して、ホコリなどを吹き払います。狭い所や込み入った部分の(例えばラジエーターなど) 掃除にご使用ください。

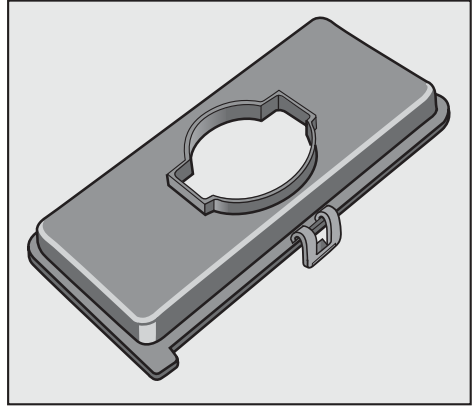

## 取り付け方／使い方

- ① フタ開閉ノブを引き上げると、カチッと音がしてロックが外れます。集塵室のフタを垂直になるまで開けてください。
- ② 排気用フィルターのロックを解除し、引き抜きます。
- ③ 吹きつけ用アダプターを、フィルターフレームの中の排気フィルターの位置に挿入し、正確な位置にセットします。
- ④ アダプターを押し下げてロックします。
- ⑤ 集塵室のフタをしっかりと閉めます。
- ⑥ 付属ノズル収納室のフタを開けます。
- ⑦ ホース接続パイプを排気口に取り付けます。
- ⑧ 床用ブラシを取り外します。(あるいは、すきま用ノズルを取り付けます。)
- ⑨ ホース取付け口のシャッターを開け、電源スイッチを入れます。

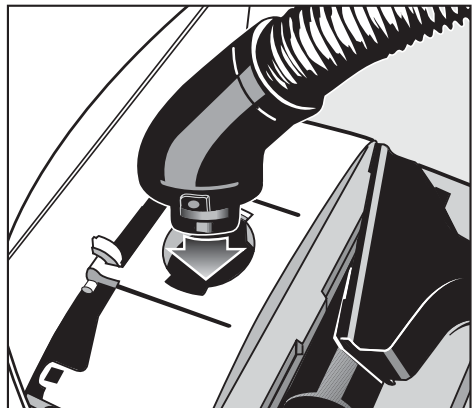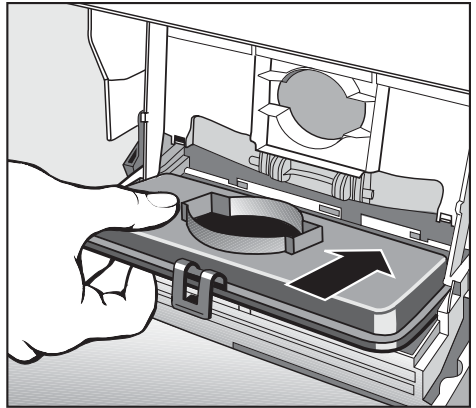

使用中はホコリなどが舞い上がりますので、部屋の換気にご注意ください。


## 中断／移動／収納

### パーキングホルダー（本体後部）

掃除を中断する時や付属ノズルを使用する場合に、床用ブラシをかけておきます。

### 便利な「自動 ON/OFF 機能」


お掃除（運転）中、床用ブラシをパーキングホルダーにかけると自動的に運転が停止（＝電源 OFF）し、抜き取ると運転が再開（＝電源 ON）されます。

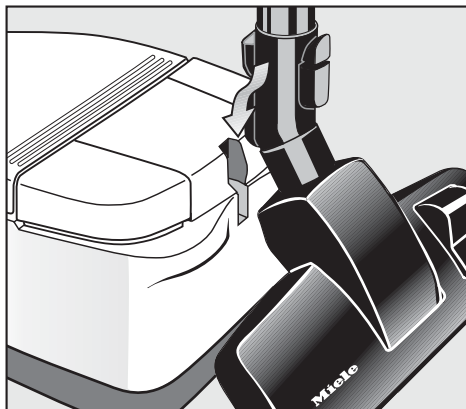

### スタンドホルダー（本体脇）

掃除機の持ち運びや、収納時に使用します。

- 本体を立て、床用ブラシのフックをスタンドホルダー（2 穴）に上から差し入れます。

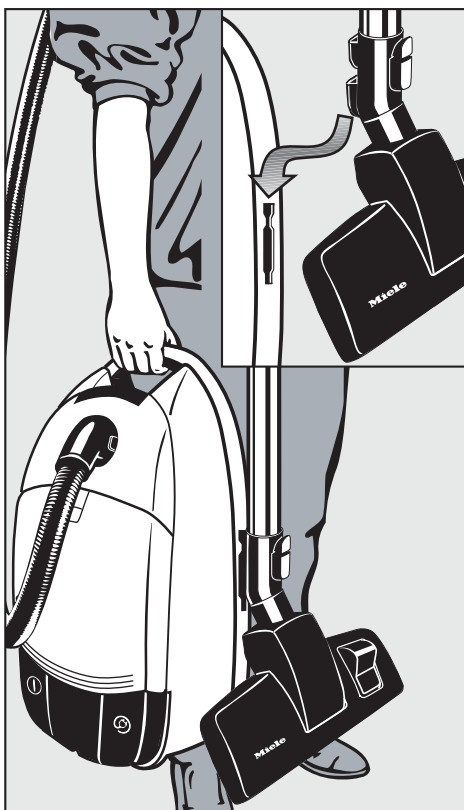

# 紙パックとフィルターについて

メンテナンスやお手入れの際にはプラグをコンセントから抜いてください。

吸い込んだゴミと空気は、内蔵の紙パック、集塵室フィルター、排気フィルターの3段階でろ過されます。正常な吸込力と清浄効果を保つため、紙パックとフィルターは適切な時期に交換してください。

- ① 紙パック
- ② 集塵室フィルター  
(モーター保護フィルター)
- ③ 排気用フィルター  
(アクティブエアクリンフィルター／標準装備)

最適な吸い込み力と紙パックの容量のために紙パックとフィルターは必ずミール純正品をご使用ください。

## 新しい紙パックとフィルターの購入

お求めの際は、掃除機をお買い上げの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター (P41 参照) までご連絡ください。


“スーパーアクリーン”排気フィルターと集塵室フィルターはミール紙パックセットの中に入っています。

- 排気フィルターは3種類の中からお選びいただけます。
  - スーパーエアクリンフィルター
  - アクティブエアクリンフィルター  
(標準装備)
  - アクティブ HEPA フィルター

# 紙パックとフィルターについて


## 「スーパーエアクリーンフィルター」 (オプション)

静電気の働きで目に見えない細かいチリやホコリを捕えて逃がしません。お部屋にクリーンな空気を排気します。

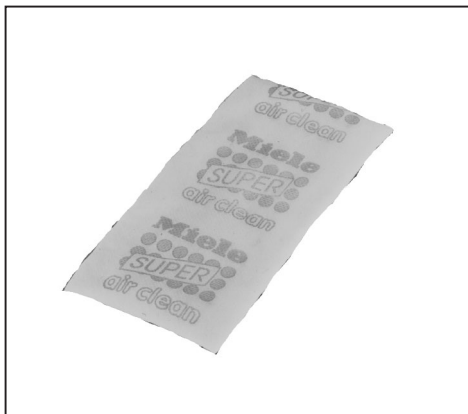

## 「アクティブエアクリーンフィルター」 (標準装備)

アクティブエアクリーンフィルターは特殊な活性炭フィルターです。紙パックの中に集められたチリや、ペットの毛などから発生する不快な臭いを吸収するので、お部屋に不快な臭いがもれるのを防ぎます。集塵能力はスーパーエアクリーンフィルターと同じです。

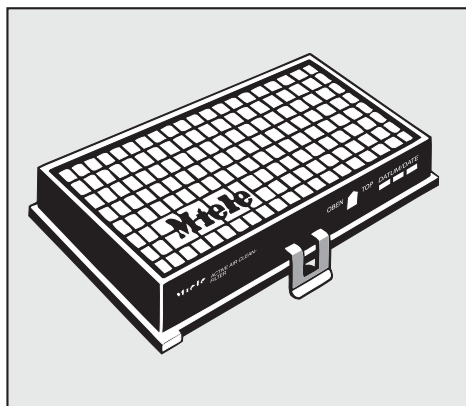


## 「アクティブ HEPA フィルター」 (オプション)

アクティブ HEPA フィルターは EN 1822 HEPA 12 級に適合し、非常に細かい微粒子や微生物を集塵できます。

活性炭フィルターは、紙パックの中に集まったチリから発生する臭いを吸収します。

この排気フィルターは、特にアレルギー患者のいるご家庭や、高水準の衛生に関心のある人に最適です。

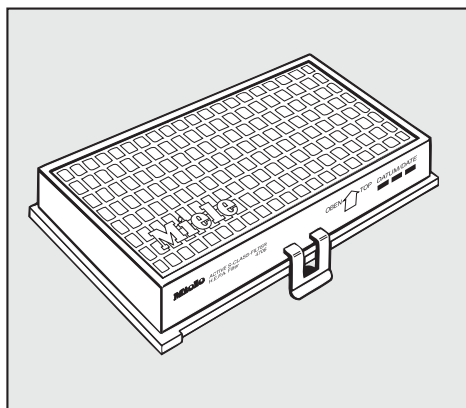


## 紙パックの交換時期

■ ダストサインを作動してチェックしてください。

“ゴミの溜り具合”をオレンジ色の増減で表示します。窓がオレンジ色でいっぱいになったら、たとえ満杯でなくても、紙パックを交換してください。

紙パックは一杯になったらお捨てください。  
吸い込み力が下がるので再使用しないでください。

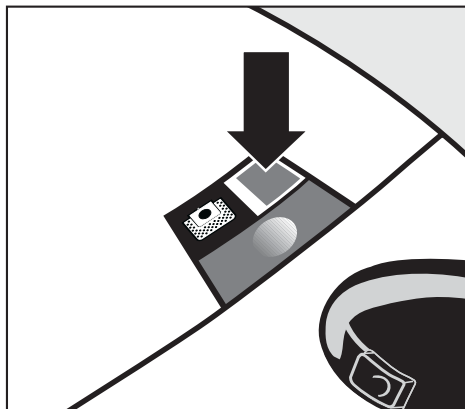

## ダストサインのチェック方法

- ① 床用ブラシを取り付けます。
- ② 電源を接続し、パワーセレクターを最大吸込力にセットします。この時、風量調節バーは必ず閉じて下さい。
- ③ ブラシを浮かした状態で電源スイッチを入れます。窓がオレンジでいっぱいになったら、紙パック交換のサインです。

必ず床用ブラシで行なってください。

## “ダストサイン”の表示のしくみ

ダストサインは日常のご家庭のゴミで紙パックが一杯になったことを示し、紙パックの空気の通気性を測ることにより、作動します。（普通のハウスダストは、ほこり、髪、カーペットの毛だま、糸くず、砂などを含みます。）

■ 石膏、レンガのほこり、セメント、小麦粉などの細かいほこりを多量に吸い込んだ場合、紙パックの穴は即座にふさがれます。そのため、紙パックが満杯でなくても“ダストサイン”は“一杯”であることを表示します。紙パックの穴がふさがれて吸い込み力が落ちていたので新しい紙パックに交換してください。


■ 髪の毛やウール、カーペットの毛だまを多量に吸い込んだ場合、たとえ紙パックが満杯でもダストサインは“一杯”である表示をしないことがあります。これは紙パックの空気の通気性がまだ高い状態なのでダストサインは“一杯”である表示をしないのです。この場合、新しい紙パックに交換してください。

# 紙パックの交換

## 紙パックの交換方法

### ① 集塵室のフタを開く

開閉ノブを押さえながら、集塵室のフタを引き上げます。カチッと音がしてロックが外れますので、フタを垂直になるまで開けてください。

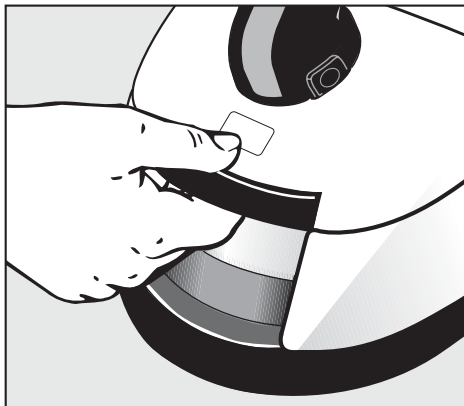


### ② (古い) 紙パックを抜き取る

2つの穴に指を入れて引き抜きます。


紙パックを取りはずす時に密封用のシャッターが自動的に閉るので、ゴミが外に出ません。

通常の家用的のごみやチリを吸い込んだのであれば、そのまま家用的のごみと一緒に処分していただけます。

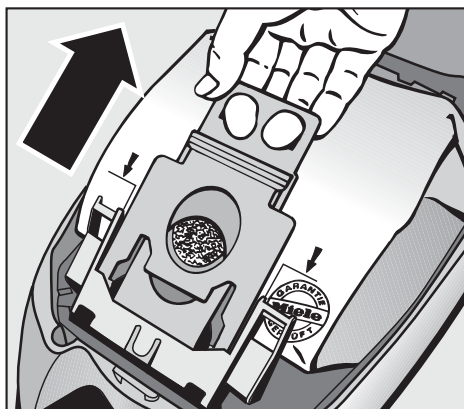

### ③ 新しい紙パックをセットする

新しい紙パックを、フレームに合わせ、矢印のところまでしっかりと差し込んでください。セット後、カバーを閉じます。カチッというまで押し込んでください。紙パックを正しくセットしないと、集塵室カバーは閉まりません。

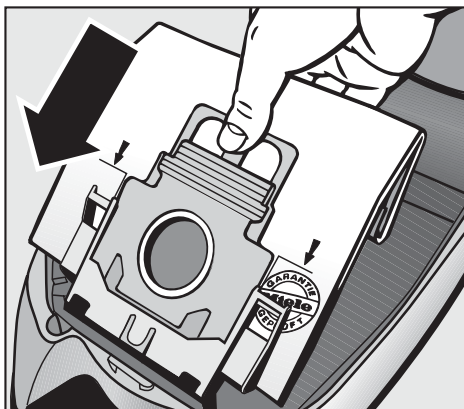


紙パックはふくらませないでください。



## 「アクティブエアクリーンフィルター」の交換時期

約1年に1回の交換。


明らかに汚れがひどく、効果がないようであれば1年経たなくても交換してください。交換した日付を書き留めておくことをお勧めします。

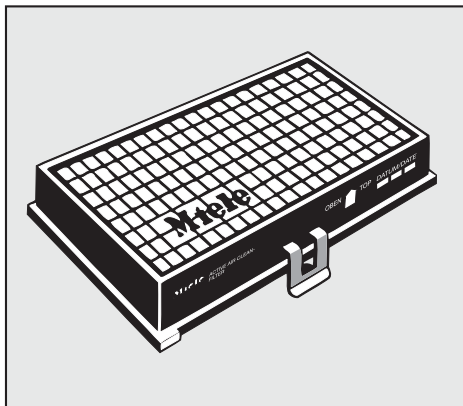


# 排気フィルターの交換

## 「アクティブエアクリーンフィルター」の交換方法

- ① 集塵室のフタを開けます。
- ② フィルターのロックを解除しフィルターを取り出します。

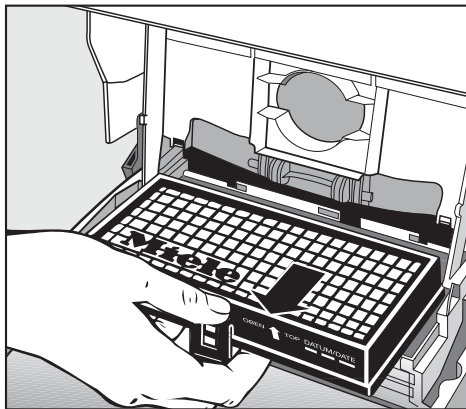

- ③ 新しいフィルターのツメを本体の凹部に差し込み、フックで固定して取り付けます。
- ④ 集塵室のフタをカチッというまで押し込んで閉じてください。

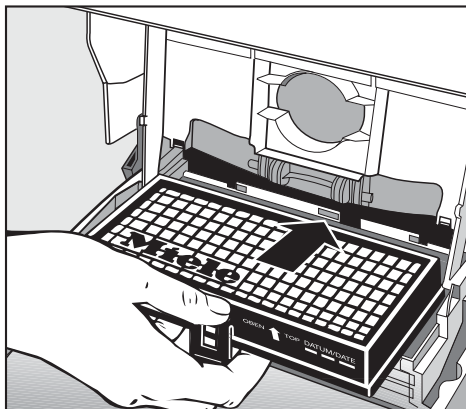

## 別の種類の排気フィルターへの交換

3種類の排気フィルターからお選びいただけます。

- a. スーパーエアクリーン
- b. アクティブエアクリーン（標準装備）
- c. アクティブ HEPA



- 「アクティブエアクリーンフィルター (b)」を「スーパーエアクリーンフィルター (a)」に交換

- フィルターカバー（付属品）を取り付けてください。

- 「スーパーエアクリーンフィルター (a)」をアクティブエアクリーンフィルター (b)」あるいは「アクティブ HEPA フィルター (c)」に交換

- 新しいフィルターを入れる前にフィルターカバーを取り外してください。


- 「アクティブエアクリーンフィルター (b)」と「アクティブ HEPA フィルター (c)」はそのまま交換できます。

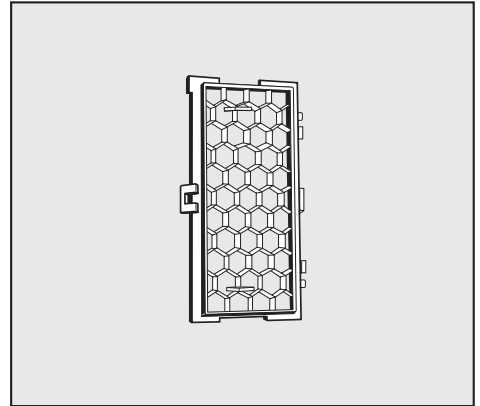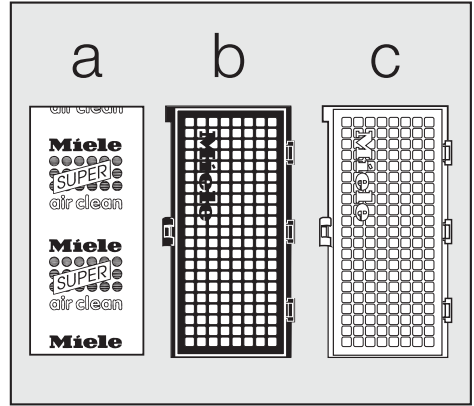

# 排気フィルターの交換

## 「スーパーエアクリーンフィルター」の交換時期


スーパーエアクリーンフィルター (a) はミーレの紙パックセット (紙パック5枚入り) をすべて使い終わるたびに交換してください。

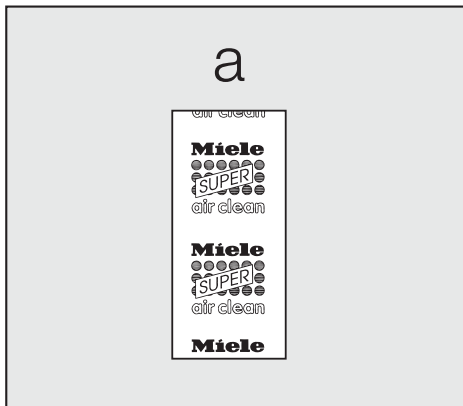

## 「アクティブ HEPA フィルター」の交換時期


約1年に1回の交換。

明らかに汚れがひどく効果がないようであれば1年経たなくても交換してください。交換した日付を、書き留めておくことをおすすめします。

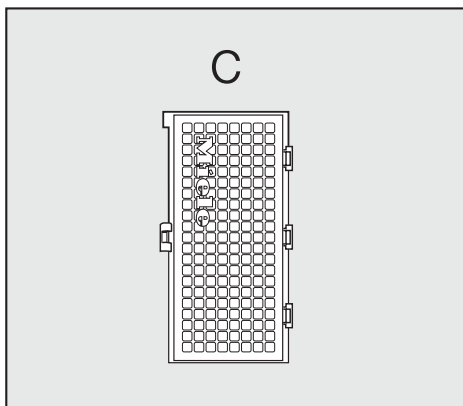


## 「スーパーエアクリーンフィルター」への交換方法


- ① 集塵室のフタを開けます。
- ② フィルターのロックを解除しフィルターを取り出します。

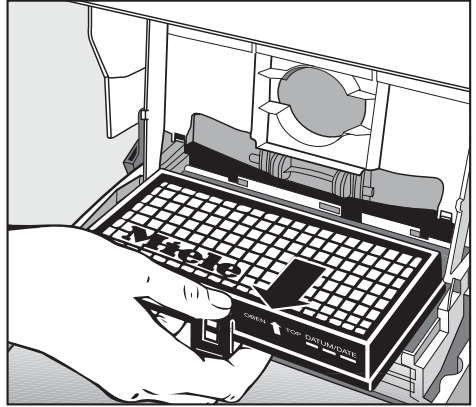

- ③ 「スーパーエアクリーンフィルター」を挿入し、フィルターカバー（付属品）を取付けてください。

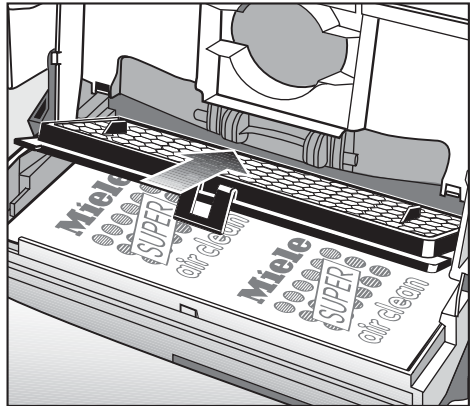

- ④ フィルターカバーを下げて元の位置に固定します。
- ⑤ 集塵室のフタを閉じます。カチッというまで押し込んでください。

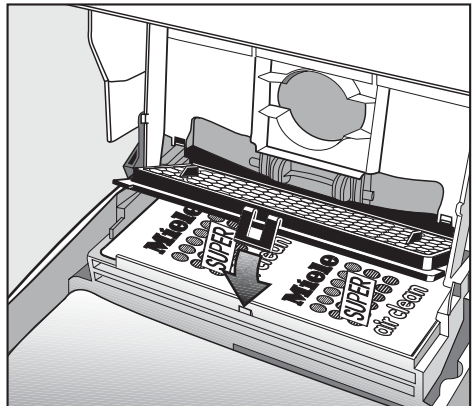

# 集塵室フィルターの交換


## 集塵室フィルター（モーター保護）の交換時期

ミーレ紙パックセットの紙パック [5 袋] を使い切った時点で交換してください。

集塵室フィルターはミーレ紙パックセットに入っています。

## 交換方法

- ① 集塵室のフタを開けます。
- ② フィルターフレームのロックを引いて開き、新しいフィルターと交換します。
- ③ フィルターフレームを閉じます。

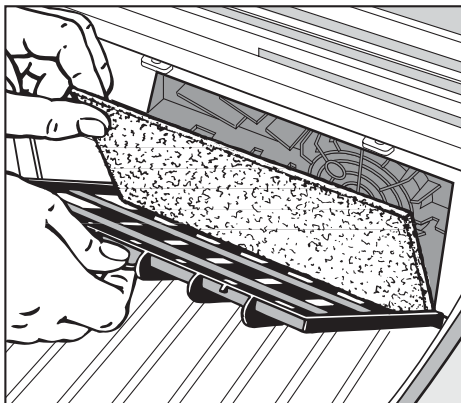


## ローラーのお手入れ

床用ブラシのローラーに糸や髪の毛などが巻き付き、動きを妨げる事があります。

### ローラの外し方 (手順)

- ① コインを使ってローラーピン (軸) のネジをゆるめます。
- ② ピン (軸) を抜きます。(矢印方向)
- ③ ローラーを取り出します。(矢印方向)

お手入れ後は、必ずローラーを元の位置にセットしてください。

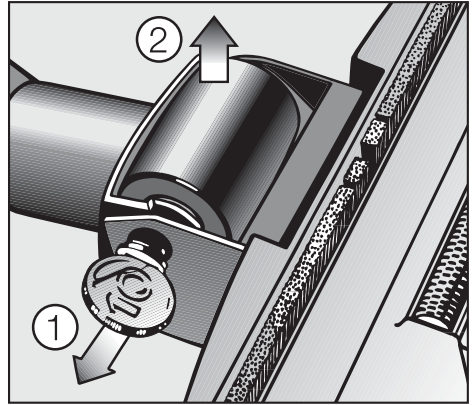

## ノズルプレートの交換

標準ノズルを裏返して、吸込口に付いている糸くず取りパッド (赤) を時々点検してください。すり切れていたら新しいノズルプレートに交換してください。

■ ノズルの裏側の 4 本のスクリューをドライバーで抜き取り、底部のプレート (ノズルプレート) を外してください。

■ 新しいノズルプレートを装着し、スクリューで固定します。

\* ノズルプレートのお求めは、本書及び保証書に記載されているお問い合わせ先、またはデロンギ・ジャパンサービスセンター (P41 参照) ご連絡ください。

# お掃除とお手入れ

---

電源プラグをコンセントから抜いてください。

湿らせた布とプラスチックに適したクリーナーを使って掃除機本体および全ての付属品を掃除してください。

集塵室は、はたきやホコリ取り用ブラシを使って掃除することもできます。ハンドクリーナー等で集塵室のホコリを吸い込ませることも可能です。

⚠ 絶対に掃除機を水の中に浸さないでください。




## オーバーヒート(過熱)

- 運転中は、排気口をふさがないでください。  
本体が過熱状態(→警告ランプ点灯)になり、停止する場合があります。
- 本体が過熱状態になると、過熱防止装置が作動(=警告ランプ点灯)し、自動的に運転を停止します。

原因として、

- ・ ホースや管に物が詰まる
- ・ 紙パックが満杯
- ・ フィルターの汚れ
- ・ 排気口をふさぐ

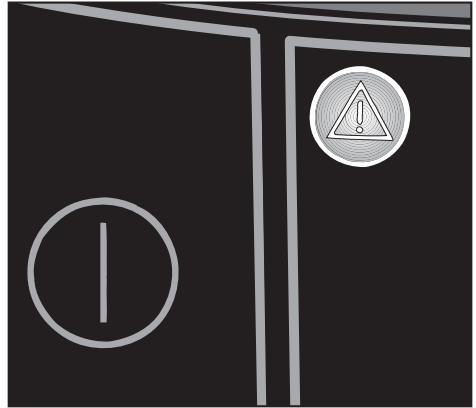

停止した場合は、

- ① 電源スイッチを切る
- ② 原因を調べる。

温度が下がった後(20～30分後)、再使用してください。

# 別売品

別売品は、掃除機をお買い上げの販売店でおご購入ください。または、デロンギ・ジャパンサービスセンター宛 (P41 参照) にご注文ください。10 日前後でお届けします。

## ■ ミーレ紙パックセット

- ・ 紙パック (容量 4ℓ) ..... 5 枚
- ・ スーパーエアクリーンフィルター ... 1 枚
- ・ 集塵室フィルター ..... 1 枚

価格 (税別) ..... 1,500 円

送料 ..... 300 円




紙パックセット

## ■ アクティブエアクリーンフィルター

価格 (税別) ..... 2,600 円

送料 ..... 300 円

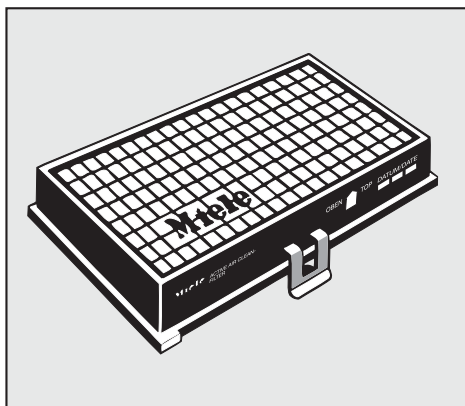


アクティブエアクリーンフィルター

## ■ アクティブ HEPA フィルター

価格 (税別) ..... 5,200 円

送料 ..... 300 円

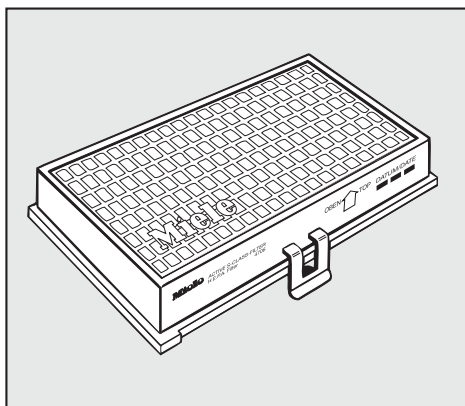

アクティブHEPAフィルター

## ■ ノズルプレート

デロンギ・ジャパンサービスセンター（P41 参照）までお問い合わせください。

### お求め方法

製品名称／型式番号を確認のうえ、本製品をお求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター（P41 参照）にご注文ください。

# 故障?と思う前に



## 警告

ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。

火災・感電・けがの原因となります。修理は本書及び保証書に記載されているお問い合わせ先にご連絡ください。

● 異常が生じた時は、修理を依頼される前に次の点をお調べください。

状 態	調べる箇所	予想される原因	対応のしかた
モーターが停止する	電源コード	損傷があり、通電しない	修理を依頼する
	プラグ	コンセントの接続が不完全	しっかり差し込む
	警告ランプ	過熱防止装置が作動	37 ページを参照
吸引力が弱い	紙パック	満杯の状態	交換する
	フィルター	ひどく汚れている	
	ホース	ゴミが詰まっている	本体から外して、取り除く
	延長管		
電源コードが 巻き取れない 引き出せない	電源コード	片寄って巻き込まれている よじれている	コード巻き取りスイッチを 押しながら1mほど引きだ し、再び巻き取る
収塵室カバーが 閉まらない	紙パック (収塵室)	入れ忘れ 正しくセットされていない	紙パックを正しくセットする

# アフターサービスと保証について

## 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず「購入日、販売店名、商品引渡し店名」等が記入されていることを確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

● 保証期間は、購入日から1年間です。

\*ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

## アフターサービスの依頼について

- 1) 使用中に異常が生じたときは、直ちに全てのスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めになった販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター（下記）までご相談ください。
- 2) 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に 1. お求め時期 2. 製品名称と型式番号 3. 故障の状況 —— を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、宅急便等を利用してデロンギ・ジャパンサービスセンターに直送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを同封してください。
- 3) 保証期間中（1年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。但し、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造したものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。

## 真心点検のお勧め

保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、下記デロンギ・ジャパンサービスセンターまでお問い合わせください。

※下の枠に、製品の購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

購入年月日：	年	月	日
--------	---	---	---

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター（下記）までお問い合わせください。

**デロンギ・ジャパンサービスセンター**（受付時間 ▶ 土、祝日を除く毎日 9:30～18:00）

横浜：〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 安田倉庫(株)内 4号ビル

**Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291**

大阪：〒 564-0044 大阪府吹田市南金田 2-21-25

**Tel. 0120-692-880 / Fax. 06-6368-2881**

# 仕様

---

製品名称／型式番号	: ミーレ掃除機 S526、Cat & Dog Plus
定格電圧	: 100 V
定格消費電力	: 1000 W
定格周波数	: 50/60 Hz 共通
吸込仕事率	: 190 W
紙パック容量	: 4ℓ
コードの長さ	: 5.0 m
外形寸法	: 長さ 510 x 幅 290 x 高さ 217 mm
質 量	: 8.0 kg

## 付属品

- 床用ブラシ
- ターボブラシ
- すきま用ノズル・家具用ノズル・ホコリ用ブラシ（本体に収納）
- ホース
- 延長管（2 本 1 組、入れ子式）
- 紙パック 2 枚（1 枚は装着済）
- 集塵室フィルター（装着済）
- 排気用アクティブエアクリーンフィルター（装着済）
- フィルターカバー
- 吹きつけ用アダプター

家電リサイクル法指定品目以外の全てのミレ製品（医療器具・実験器具用洗浄消毒機を除く）を引き取り再資源化します。詳しくはミレ・ジャパン（株）または下記までお問い合わせください。

＊ リサイクル料金と収集運搬費用が必要となります。

## 〈北海道〉

ニッポー・コーポレーション(株) 札幌市東区北 37 条東 18-1-30 TEL:011 (785) 4611

## 〈東北〉

富士産業(株) 仙台市宮城野区萩野町 4-2-41 TEL:022 (239) 5477

## 〈関東〉

(株)港北産業((株)コーホク) 横浜市港北区新吉田町 2772 TEL:045 (543) 3121

ミレ・ジャパン(株)サービスセンター 横浜市神奈川区守屋町 3-9 安田倉庫(株)内 3 号ビル 1F  
TEL:045 (465) 0030 FAX:045 (465) 0031

## 〈甲信越〉

長野ヤナセ(株) 長野県長野市若宮 1-2-1 TEL:026 (241) 2111

## 〈北陸〉

(有)システムアップ 石川県石川郡野々市町御経塚 2-37 TEL:076 (269) 3811

## 〈中部〉

(有)デンケン 愛知県愛知郡長久手町塚田 605 TEL:0561 (65) 0035

## 〈関西〉

村中医療器(株)ロジスティックセンター 大阪府箕面市船場西 2-1-1 エリモビル TEL:072 (726) 7050

(株)N. TEC 兵庫県西宮市山口町名来 2-23-7 TEL:078 (904) 3101

(株)グローブ 大阪市中央区南船場 3-9-15 御堂筋武田ビル 4F TEL:06 (6252) 0102

## 〈中国・四国〉

(有)藤和サービス 岡山県玉野市田井 4-10-37 TEL:0863 (31) 2528

## 〈九州〉

池田商事(株) 福岡県北九州市門司区片上町 2-1 TEL:093 (381) 0306



## 愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、  
このようなことはありませんか

- スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- 運転中に異常な音や振動がする
- こげくさい臭いがする
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- その他の異常や故障がある



### ●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

## ミーレ・ジャパン株式会社

本社：〒150-0044東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F

コールセンター：  0120-310-229 / 03-5784-0039 / 03-5784-0042